

Werkstatt-Information

Montageanleitung für Umrüstsatz SA615

Dieses Mulchkit ist nur für folgende Benzinrasenmäher mit Heckauswurf geeignet:

- mit 47cm Schnittbreite;
- nur für Ausführung mit seitlicher Höhenverstellung, ab Baujahr 2003

47-VARIO E (SA369, SA969)

47-KAT VARIO (SA367)

47-K VARIO (SA368)

47-A Economy (SA366, SA766)

47-Economy (SA365, SA765)

47-OHV VARIO (SA372)

47-VARIO (SA371, SA771)

R47S (SA395, SA695)


R47 (SA699)

R47VK (SA396)

R47VE (SA397, SA997)

R47VO (SA394)

Der Umrüstsatz beinhaltet die Teile: 7*, 9*, 10*, 11*

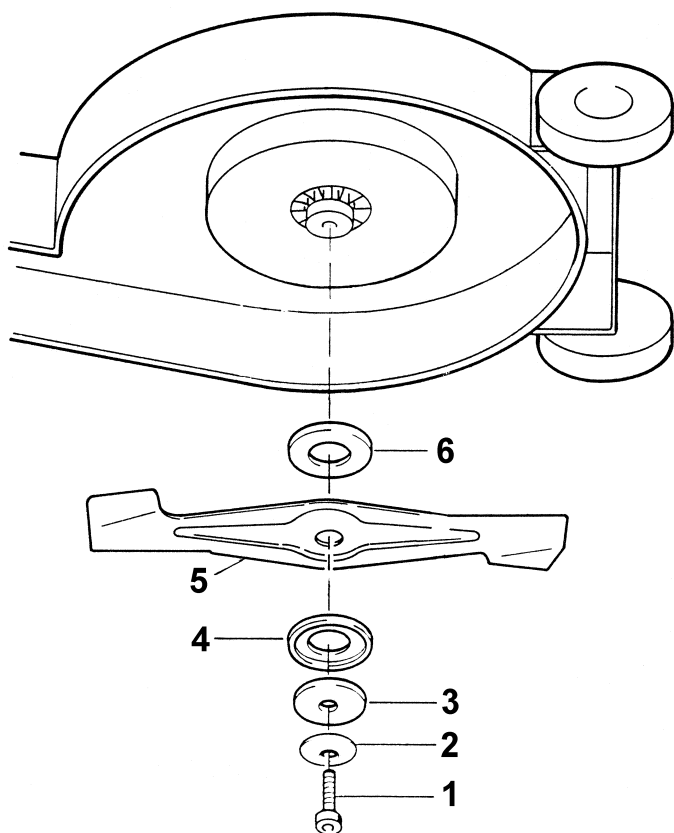

1. Den Mäher gemäß den Anweisungen aus der jeweiligen Betriebsanleitung, siehe Kapitel „Pflege und Wartung des Mähers“, vorne hoch kippen oder auf eine Seite legen. Vorher Kraftstoffhahn schließen (wenn vorhanden). In angehobenem Zustand den Mäher sichern!



2. Einen Schraubendreher in die vorher gesäuberte Messerbefestigungsschraube (1) einstecken und damit die Schraube (1) nach links herausdrehen - dabei Messer festhalten!

Nacheinander

- Messerbefestigungsschraube (1),
- Tellerspannscheibe (2),
- Scheibe (3),
- Gleitscheibe (4),
- Messerbalken (5) und
- Gleitscheibe (6) abnehmen.

3. Die Baugruppe Lüfter abziehen .

4. Die vier Schrauben DUO Taptite cm 6,0x14 zur Demontage des Lüftergehäuses lösen.

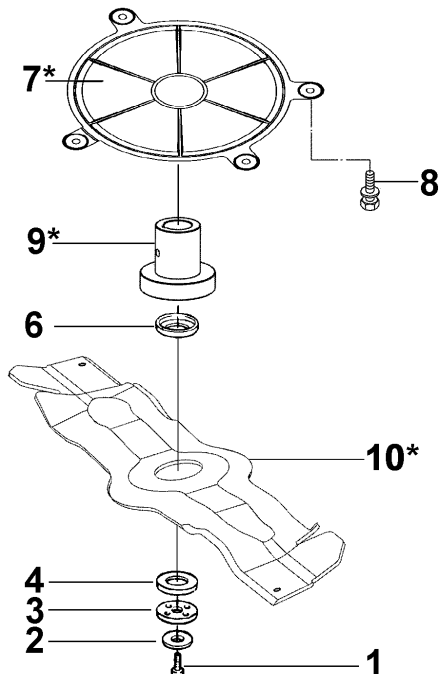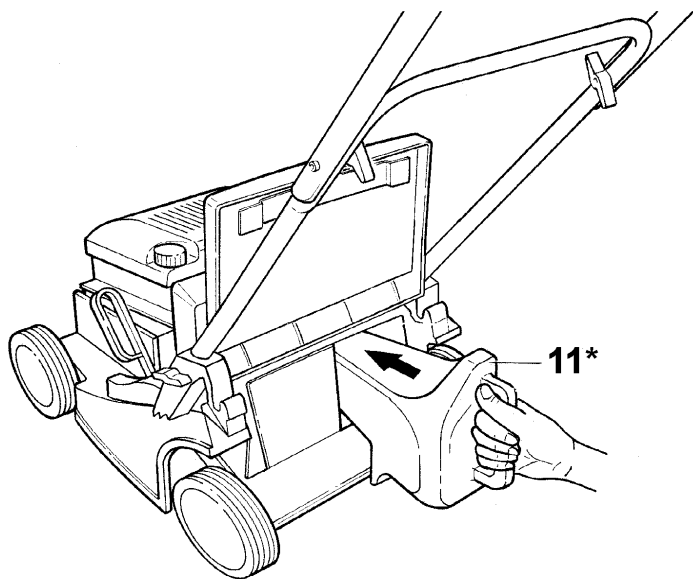

5. Lüftergehäuse durch die Abdeckung (7*) aus dem Umrüstsatz ersetzen und mit den vier Schrauben (8) DUO Taptite cm 6,0x14 befestigen.

6. Den Messerflansch (9*) aus dem Umrüstsatz auf die Motorwelle aufstecken.

7. Gleitscheibe (6), Mulchmesser (10*) und Gleitscheibe (4) einsetzen.

HINWEIS

Den Verschleißzustand der Gleitscheiben prüfen und gegebenenfalls Gleitscheiben ersetzen.

Darauf achten, dass der umlaufende Rand der Gleitscheiben vom Messerbalken abgewandt ist.

Die hochstehenden Enden des Mulchmessers müssen zum Gehäuse hin zeigen.

8. Scheibe (3) in das Mulchmesser (10*) einsetzen.

HINWEIS

Die Mitnahmezapfen der Scheibe (3) müssen in die entsprechenden Bohrungen des Messerflansches (9*) positioniert sein.

9. Tellerspannscheibe (2) auf die Messerschraube (1) aufsetzen.

Die Messerschraube eindrehen und mit 40-45 Nm anziehen.

10. Mulcheinsatz (11*) einbauen. Hierzu die Klappe öffnen, den Grasfangsack abnehmen, den Mulcheinsatz in den Auswurfkanal einführen und die Klappe wieder schließen.

Nach einer erfolgten Montage müssen für eine evtl. Rückrüstung folgende Bauteile vorhanden sein: Lüftergehäuse, Baugruppe Lüfter und Serienmesserbalken.